
Moteur 1,8 I avec carburateur 2 E 3 / 49 kW, lettres-repères de moteur PD,

à partir de décembre 1990

Emplacements des relais

Emplacements des relais et des connexions à fiche multiple, voir aussi section «Emplacements de montage».

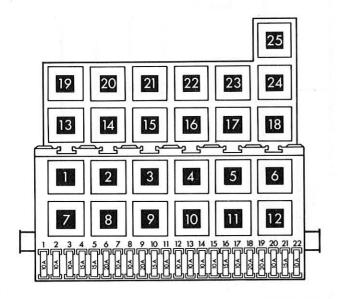

- 4 Relais de décharge pour contact X (18)
- 6 Relais de clignotants / signal de détresse (21)
- Relais de lavage / balayage avec fonctionnement intermittent (19)
- Relais de réchauffage de tubulure d'admission (1)
- 14 Appareil de commande de marche à vide du ventilateur de radiateur (97)

97-9091


Les chiffres entre parenthèses se réfèrent au nº d'ordonnancement production figurant sur le boîtier.

Couleurs des fusibles

30 A - vert 25 A - blanc 20 A - jaune 15 A - bleu

10 A - rouge

Alternateur, batterie, démarreur, contact-démarreur

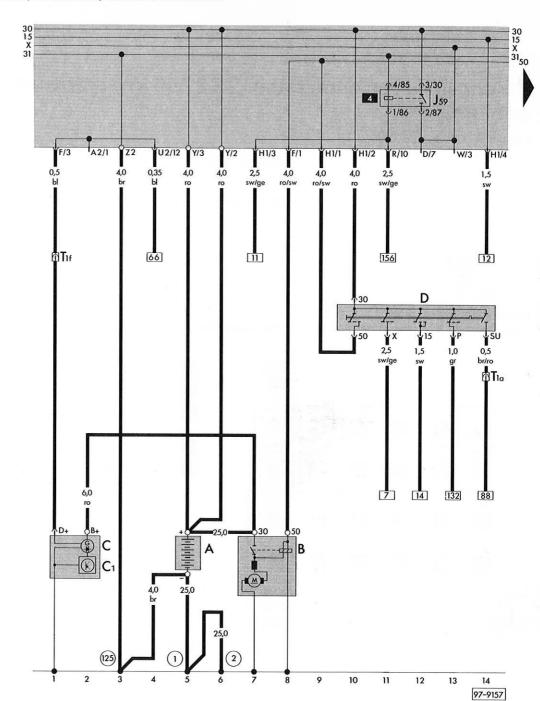

ws = blanc sw = noirro = rouge br = brungn = vert = bleu

gr li = gris = lilas ge = jaune

 Batterie В Démarreur

C Alternateur C1 - Régulateur de tension

D - Contact-démarreur J 59

T1a

 Relais de décharge pour contact X
 Connexion à fiche, 1 raccord, à gauche derrière le tableau de bord


T1f Connexion à fiche, 1 raccord, près du démarreur

(1)- Tresse de masse, batterie - carrosserie

- Tresse de masse, boîte de vitesses - carrosserie

- Raccord à la masse -3-, dans le câblage des phares

Starter automatique, réchauffage de tubulure d'admission

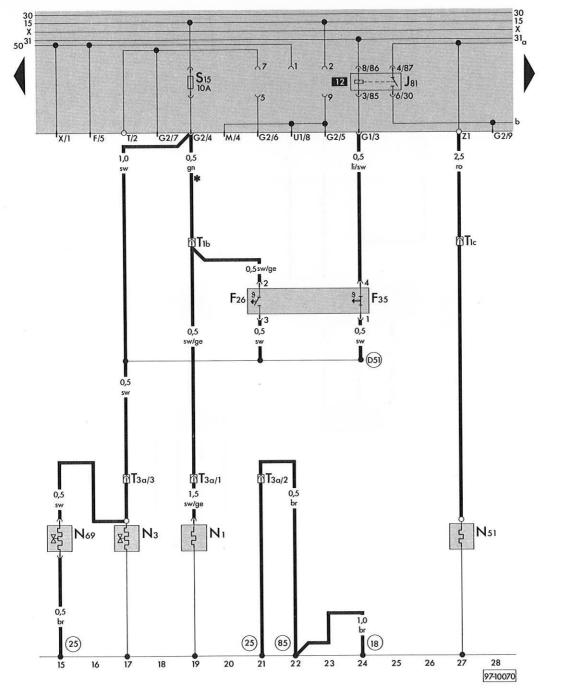

ws = blanc

sw = noir

= rouge ro

br = brun

gn = vert

= bleu

= gris gr

= lilas

ge = jaune

F 26 - Thermocontacteur du starter automatique** (fermé à des températures supérieures à environ 60 °C)

Thermocontacteur de réchauffage de tubulure d'admission** (ouvert à des températures supérieures à environ 65 °C)

J 81 - Relais de réchauffage de tubulure d'admission

 Starter automatique N 1

N3 - Clapet de coupure de dérivation d'air/Etouffoir de ralenti

N 51 - Résistance chauffante pour le réchauffage de la tubulure d'admission

N 69 - Soupape thermotemporisée de départ à froid


Connexion à fiche, 1 raccord, à gauche derrière le tableau de bord


Connexion à fiche, 1 raccord, près du carburateur


- Connexion à fiche, 3 raccords, près du

carburateur

Point de masse, sur le bloc-moteur

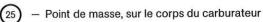


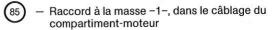

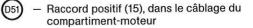

- Câble de résistance
- Valeurs de commutation, voir Manuel de Réparation «Transporter 1991, moteur»

Allumage

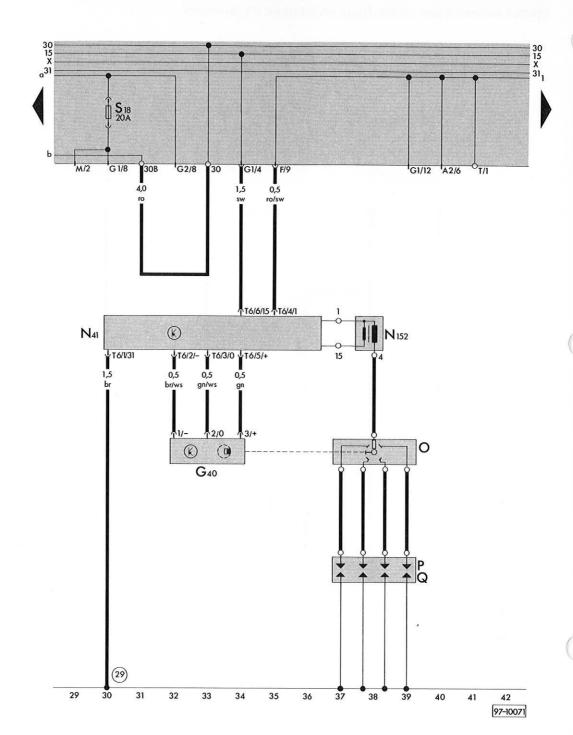


G 40 — Transmetteur de Hall
N 41 — Module électronique d'allumage TSZ-H
N 152 — Transformateur d'allumage
O — Allumeur
P — Fiche de bougie
Q — Bougies d'allumage

ws = blanc sw = noirro = rouge br = brungn = vertbl = bleu gr = grisli = lilas

ge = jaune

- Point de masse, près du transformateur d'allumage

Porte-instruments, témoins de pression d'huile et de liquide de refroidissement

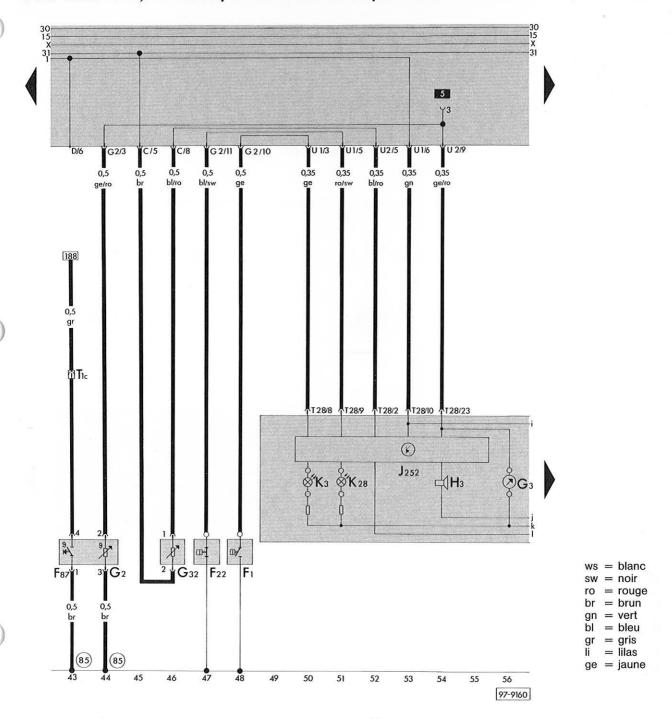

F1 — Contacteur de pression d'huile*

F 22 — Contacteur de pression d'huile (0,3 bar) F 87 — Thermocontacteur de marche à vide du

F 87 — Thermocontacteur de marche à vide du ventilateur

G 2 — Transmetteur d'indicateur de température du liquide de refroidissement

G 3 — Indicateur de température du liquide de refroidissement

G 32 — Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de refroidissement

H3 — Vibreur d'alerte pour contrôle de pression d'huile

J 252 — Appareil de commande pour témoin de pression d'huile et de liquide de refroidissement

K3 – Témoin de contrôle de pression d'huile

K 28 — Témoin de température/de manque de liquide de refroidissement


 T 1c — Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais

T 28 — Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments 85 –

 Raccord à la masse -1-, dans le câblage du compartiment-moteur

* Valeurs de commutation, voir Manuel de Réparation «Transporter 1991, moteur»

Porte-instruments, compte-tours, indicateur de niveau de carburant, témoins

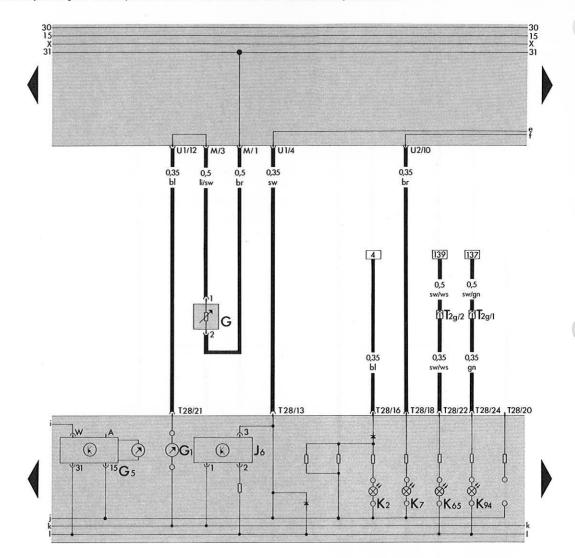

ws = blanc

sw = noir

ro = rouge

= brun

gn = vert

bl = bleu

gr = gris

li = lilas

ge = jaune



- Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant

G 1 - Indicateur de niveau de carburant

 Compte-tours G 5

 Stabilisateur de tension J6

- Témoin d'alternateur

- Témoin de double circuit de freinage et de frein à main

K 65 - Témoin de clignotant gauche


K 94 — Témoin de clignotant droit T 2g — Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque

porte-relais

T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le

porte-instruments

Porte-instruments, transmetteur de vitesse, montre

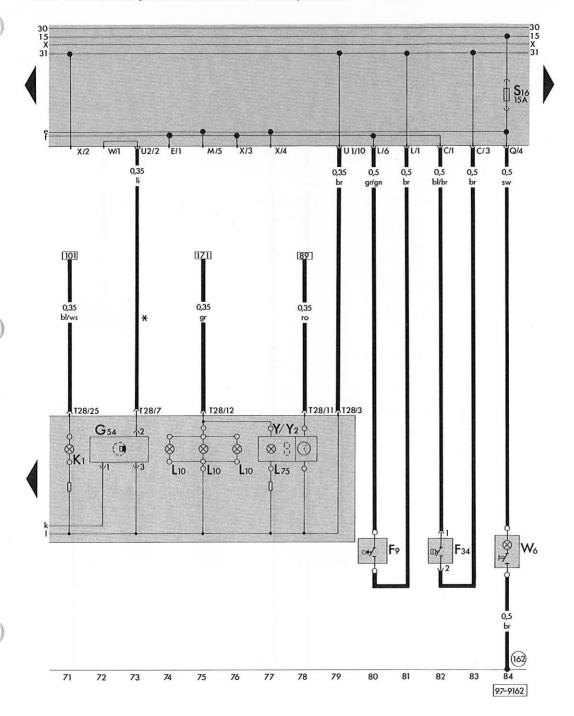

ws = blancsw = noir

= rouge ro

br = brun gn = vert

bl = bleu

= gris

= lilas ge = jaune

Contacteur de témoin de frein à main

F34 - Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein

G 54 — Transmetteur de vitesse* (dans porte-instruments)
K 1 — Témoin de feux de route

L 10 - Ampoule d'éclairage du porte-instruments

L 75 — Eclairage pour affichage digital T 28 — Connexion à fiche, 28 raccords, sur le

porte-instruments

W 6 Eclairage de boîte à gants


Montre à aiguilles

Montre à affichage numérique

(162) Raccord à la masse, dans le câblage du moteur de soufflante

Uniquement pour certains équipements optionnels (GRA, GALA, ...)

Raccord d'autoradio, allume-cigare, plafonnier

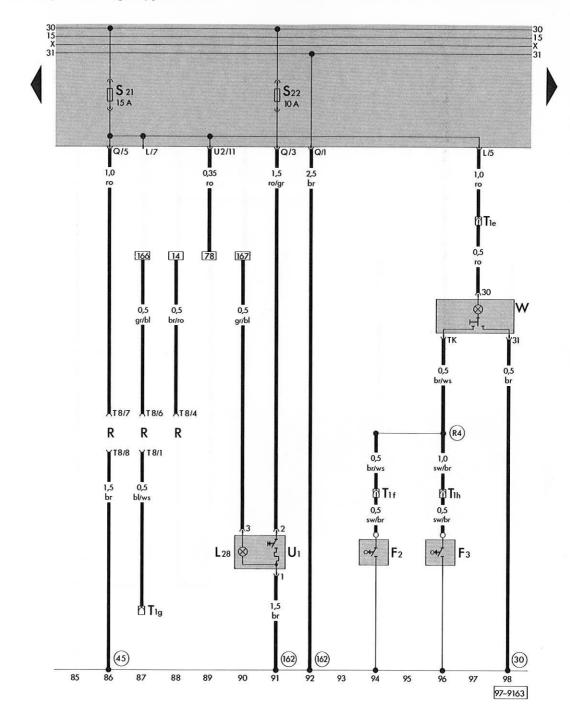

sw = noir= rouge ro br = brun gn = vert

ws = blanc

bl = bleu = gris

= lilas ge = jaune

F2 Contacteur de porte AV G

- Contacteur de porte AV D

 Ampoule d'éclairage d'allume-cigare
 Raccord d'autoradio L 28

R

- Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais

T1f Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais

Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais (uniquement pour autoradio avec système GALA)

T1h Connexion à fiche, 1 raccord, à droite derrière le tableau de bord

T8 Connexion à fiche, 8 raccords, sur l'autoradio

U 1 Allume-cigare

W - Plafonnier AV


Point de masse, près de la plaque porte-relais

Point de masse, derrière le tableau de bord au centre

Raccord à la masse, dans le câblage du moteur de soufflante

Raccord -1-, dans le câblage du plafonnier

Phares

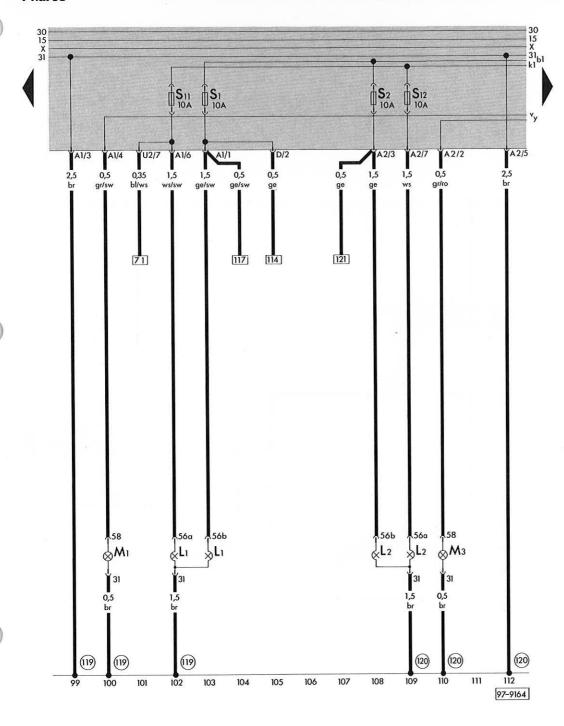


ws = blanc sw = noir= rouge br = brun gn = vert bl = bleu gr = gris li = lilas ge = jaune

Ampoule à deux filaments du phare G
Ampoule à deux filaments du phare D
Ampoule de feu de position G
Ampoule de feu de position D L 1 L 2

Raccord à la masse -1-, dans le câblage des phares

Raccord à la masse -2-, dans le câblage des phares

Dispositif de réglage du site des phares, commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique

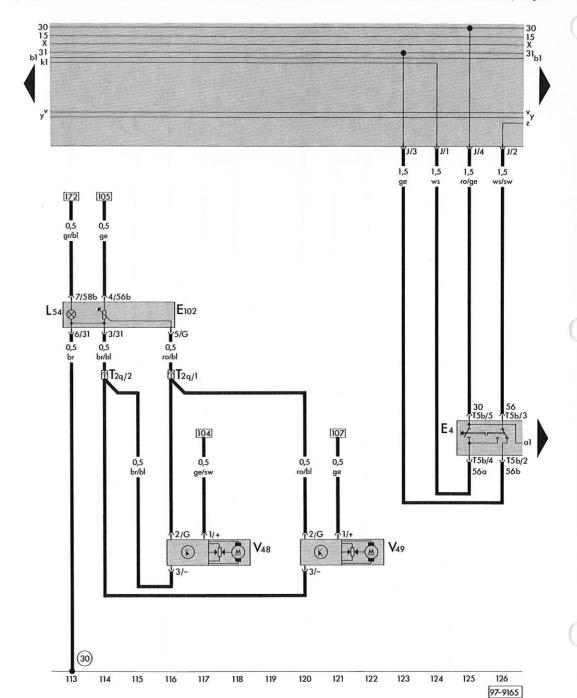

ws = blanc

sw = noir

= rouge

br = brun

gn = vert

bl = bleu = gris

gr li = lilas

ge = jaune

Commande d'inverseur-code à main et d'avertisseur optique

E 102 - Dispositif de réglage du site des phares

L 54 - Témoin d'éclairage du dispositif de réglage du site des phares

Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque T2q porte-relais


Connexion à fiche, 5 raccords, derrière le revêtement du commodo

Servomoteur gauche pour réglage du site des phares

V 49 -Servomoteur droit pour réglage du site des phares

Point de masse, près de la plaque porte-relais

Clignotants et signal de détresse, commande de feux de stationnement

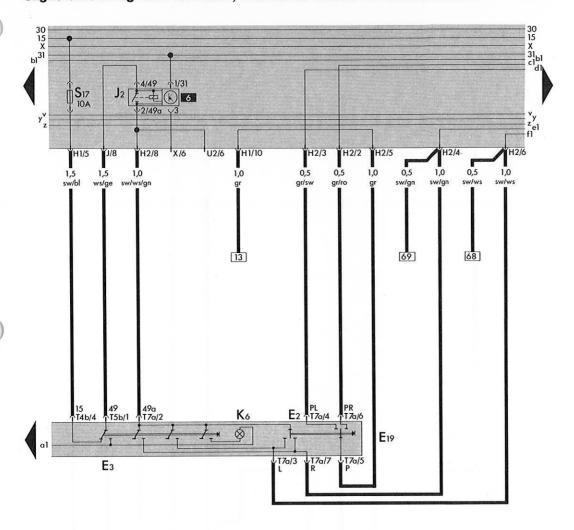

ws = blanc sw = noirro = rouge

br = brun

gn = vert

bl = bleu gr = gris

= lilas ge = jaune

137 138 139 140 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 97-9166

Commande de clignotants
Commande de signal de détresse E3

E 19 Commande de feux de stationnement

Relais de clignotants/signal de détresse

K6 - Témoin de signal de détresse

T4b - Connexion à fiche, 4 raccords, derrière le

revêtement du commodo


Connexion à fiche, 5 raccords, derrière le

revêtement du commodo

Connexion à fiche, 7 raccords, derrière le

revêtement du commodo

Clignotants*, feux stop*, feux AR*

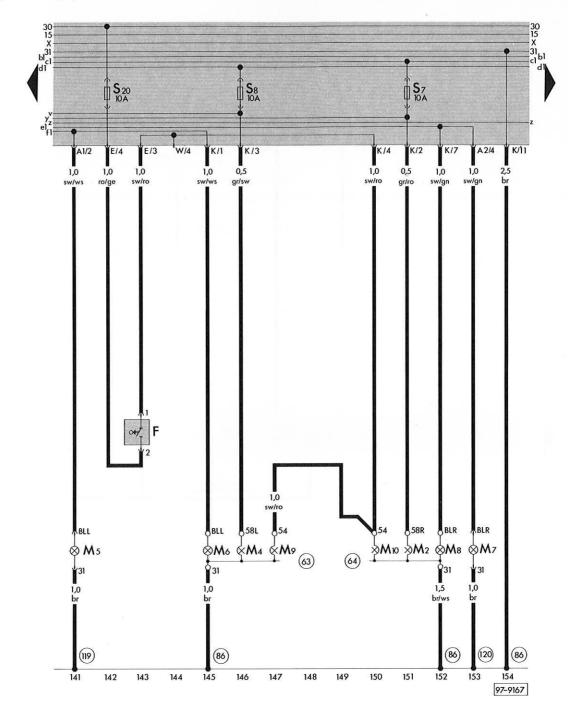

sw = noirro = rouge br = brungn = vertbl = bleu

> = gris = lilas

ge = jaune

ws = blanc

Contacteur de feux stopAmpoule de feu AR D M 2

- Ampoule de feu AR G

Ampoule de clignotant AR G
 Ampoule de clignotant AV D

M 8 — Ampoule de clignotant AR D
M 9 — Ampoule de feu stop G
M 10 — Ampoule de feu stop D

63 - Point de masse, porte-ampoule - feu AR G

- Point de masse, porte-ampoule - feu AR D

86 Raccord à la masse -1-, dans le câblage AR


Raccord à la masse -1-, dans le câblage des phares

Câblage différent sur les fourgons

des phares

Raccord à la masse -2-, dans le câblage

Commande d'éclairage, feu de plaque*

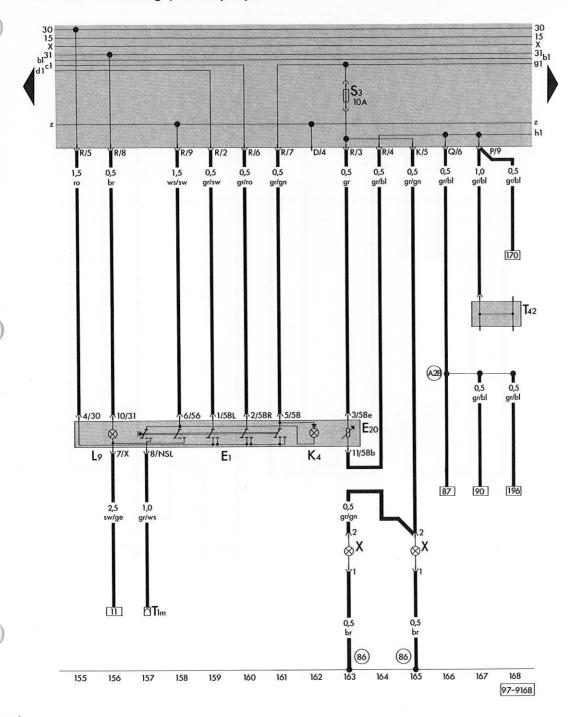

ws = blanc

sw = noir

= rouge ro

br = brun

gn = vert

bl = bleu

= gris

= lilas

ge = jaune

E1 — Commande d'éclairage E 20 — Rhéostat d'éclairage — commandes et instruments

Témoin de feux de position

L 9 — Ampoule d'éclairage de la commande d'éclairage T 1m — Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais (branchée sur le contact 3 de l'emplacement de relais 10 en cas de feu AR de brouillard sans phares antibrouillard)

T 42 - Connexion de dérivation pour borne 58b


- Feu de plaque

- Raccord à la masse -1-, dans le câblage AR

Raccord positif (58b), dans le câblage de soufflante d'air frais

Câblage différent sur les fourgons

Phares antibrouillard**, feux de recul**

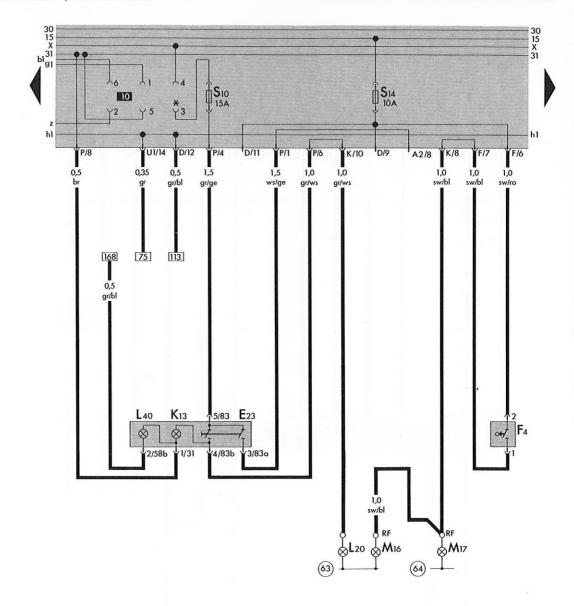

ws = blanc

sw = noir

ro = rouge

br = brun

gn = vert

bl = bleu

gr = gris

li = lilas

ge = jaune



E 23 - Commande de phares antibrouillard et de feu AR de brouillard

- Contacteur de feux de recul F4

K 13 — Témoin de feu AR de brouillard L 20 — Ampoule de feu AR de brouillard

L 40 - Ampoule d'éclairage - commande des phares antibrouillard et du feu AR de brouillard

M 16 - Ampoule de feu de recul G

M 17 - Ampoule de feu de recul D


- Point de masse, porte-ampoule - feu AR G

- Point de masse, porte-ampoule - feu AR D

voir Schéma de parcours du courant Nº 16/12, connexion à fiche T 1m

Câblage différent sur les fourgons

Ventilateur de liquide de refroidissement (150 W ou 250 W), marche à vide du ventilateur de radiateur, soufflante d'air frais

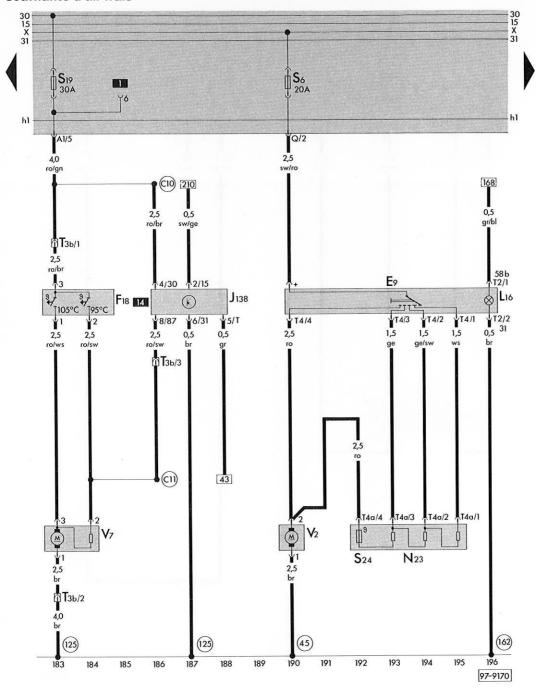

ws = blanc

sw = noir= rouge

= brun br

= vert

= bleu = gris

gr = lilas

ge = jaune

- Commande de soufflante d'air frais

Thermocontacteur de ventilateur de liquide de refroidissement

J 138 - Appareil de commande pour marche à vide du ventilateur

L 16 - Ampoule d'éclairage de la régulation d'air frais

N 23 - Prérésistance de soufflante d'air frais

 Fusible de surchauffe S 24

- Connexion à fiche, 2 raccords, sur la commande de soufflante d'air frais

T3b - Connexion à fiche, 3 raccords, à l'avant et à gauche dans le compartiment-moteur

Connexion à fiche, 4 raccords, sur la commande de soufflante d'air frais

Connexion à fiche, 4 raccords, sur la prérésistance

- Soufflante d'air frais

- Ventilateur de liquide de refroidissement

Point de masse, derrière le tableau de bord -45 au centre


Raccord à la masse -3-, dans le câblage

(162 Raccord à la masse, dans le câblage du moteur

Raccord positif (30), dans le câblage des phares

Raccord dans le câblage du ventilateur de liquide de refroidissement

Dégivrage de glace AR*, avertisseur sonore

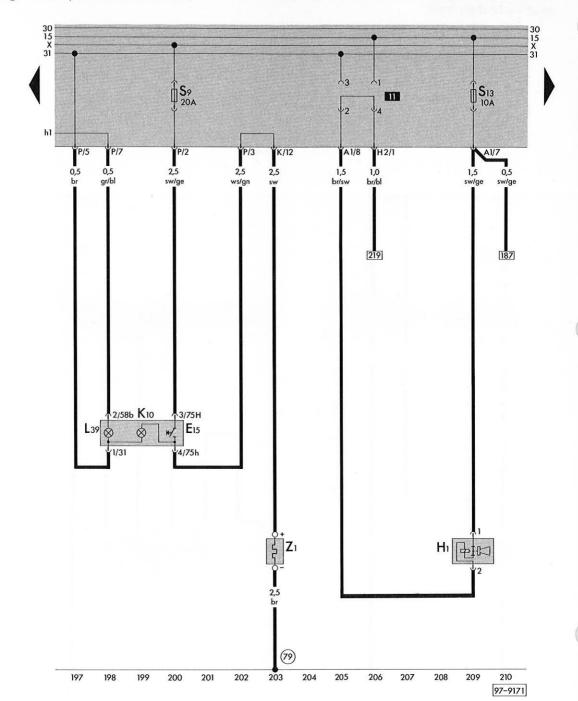

E 15 — Commande de dégivrage de glace AR H 1 — Avertisseur sonore

ws = blanc sw = noirro = rouge br = brungn = vert bl = bleu gr = gris li = lilas

ge = jaune


K 10 – Témoin de dégivrage de glace AR
 L 39 – Ampoule d'éclairage de commande de dégivrage

de glace AR

Z1 - Dégivrage de glace AR

Point de masse, près de la glace AR, à droite

Essuie-glace et lave-glace

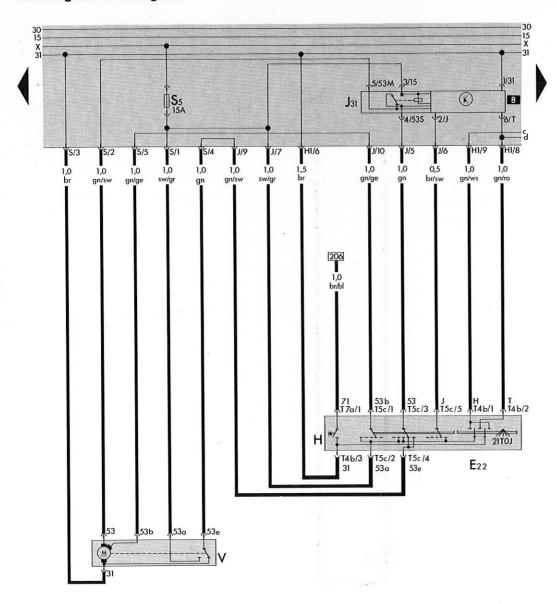

ws = blanc

sw = noir

= rouge

br = brun

gn = vert

= bleu

= gris

= lilas

ge = jaune

221 223 224 218 220 222 212 214 215 97-9172

E 22 - Commande d'essuie-glace avec fonctionnement intermittent

Commande d'avertisseur sonore

 Relais de lavage/balayage avec fonctionnement J 31 intermittent

T 4b - Connexion à fiche, 4 raccords, derrière le revêtement du montant


T5c - Connexion à fiche, 5 raccords, derrière le revêtement du montant

T7a - Connexion à fiche, 7 raccords, derrière le

revêtement du montant

Moteur d'essuie-glace

Lave-glace

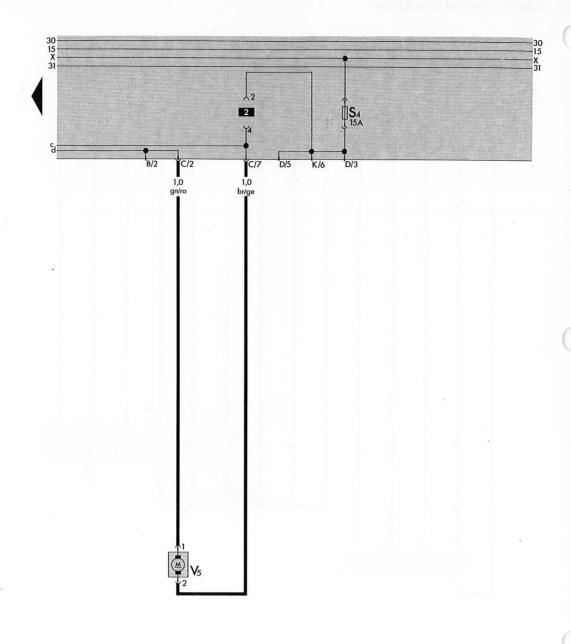

233

235

234

236

237

238

97-9173

ws = blanc

sw = noir

ro = rouge

br = brun

gn = vert bl = bleu

gr = grisli = lilas

ge = jaune

V 5 - Pompe du lave-glace